




## 🔥 ガスコンロでの着衣着火を防ぐために

- 1** 袖や裾が広がっている・  
紐付きの衣服は  
できる限り避ける

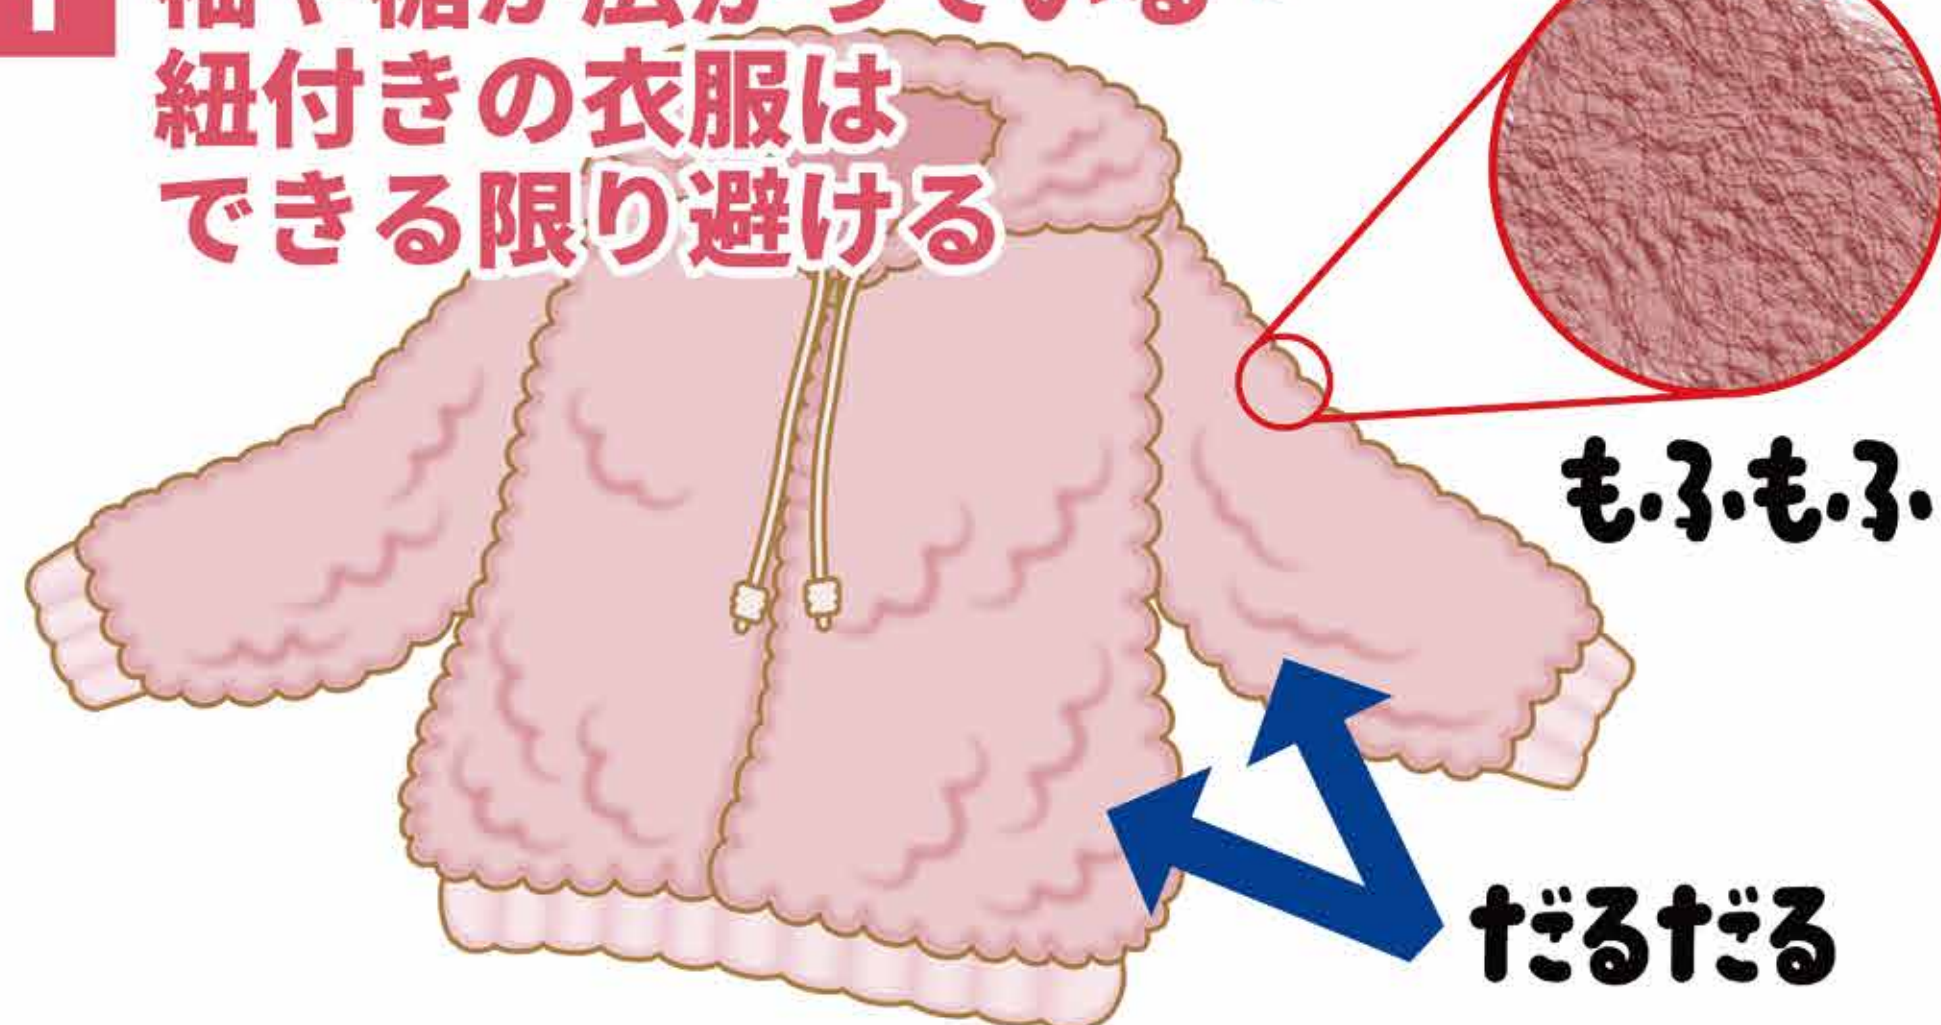

傷んだりして表面が毛羽立った衣服も避けましょう！



生地表面を火が走る“表面フラッシュ現象”が発生することも

- 2** ガスコンロの奥に調味料などの  
物を置かない



物を取る動きで衣服が炎に接近するおそれ

- 3** 常に炎との距離を意識する



目で見える炎



赤外線カメラ

ガスコンロの炎は見える部分以外にも広がっています

## 🐾 もふもふプッシュにも注意！



ペットが操作ボタンを押して点火（周囲の可燃物へ引火）

外出するときは.....



ガスの元栓を閉める



操作ボタンをロック